Šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no tālrunī redzamās atkarībā no tālrunī instalētās programmatūras vai jūsu pakalpojumu sniedzēja.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-20479A
Latvian. 10/2008. Rev. 1.0

Samsung S3030

lietotāja rokasgrāmata

SAMSUNG

rokasgrāmatas lietošana

Lietotāja rokasgrāmata ir īpaši izstrādāta, lai iepazīstinātu ar šī mobilā tālruņa iespējām un funkcijām. Lai ātri sagatavotos darbam ar tālruni, skatiet sadaļu "iepazīšanās ar mobilo tālruni", "mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana" un "pamatfunkciju lietošana".

Norādījumu ikonas

Pirms sākat darbu ar ierīci, iepazīstieties ar rokasgrāmatā redzamo ikonu nozīmi.

Brīdinājums: situācijas, kas var izraisīt savainojumus jums vai citiem

Uzmanību!: situācijas, kas var izraisīt tālruņa vai citu iekārtu bojājumus

Piezīme: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija

▶ **Skatiet**: lappuses, kurās sniegta saistītā informācija. Piemēram: ▶ 12. lpp. (atbilst tekstam "sk. informāciju 12. lappusē").

→ **Pēc tam**: to iespēju vai izvēļņu secība, kas jāizvēlas, lai veiktu kādu darbību. Piemēram: pieskarieties pie **<Ziņas>** → **Izveidot ziņu** (atbilst tekstam "**Ziņas**, pēc tam **Izveidot ziņu**")

[ ] **Kvadrātiekavas**: tālruņa taustiņi, piemēram: [ ] (norāda kameras/ videozvana taustiņu)

< > **Leņķiekavas**: izvēles taustiņi, ar kuriem regulē katram ekrānam atšķirīgās funkcijas, piemēram: <**Labi**> (atbilst izvēles taustiņam **Labi**)

Informācija par autortiesībām

Tiesības uz šajā ierīcē izmantotajām tehnoloģijām un produktiem pieder to atbilstošajiem īpašniekiem:

- Bluetooth® ir uzņēmuma Bluetooth SIG, Inc. reģistrēta preču zīme visā pasaulē. Bluetooth QD ID: B014488.
- Java™ ir uzņēmuma Sun Microsystems, Inc. preču zīme.

saturs

informācija par drošību un lietošanu 2
- Drošības brīdinājumi 2
- Drošības pasākumi 5
- Svarīga lietošanas informācija 7

iepazīšanās ar mobilo tālruni 11
- Komplektācija 11
- Tālruņa izkārtojums 12
- Taustiņi 13
- Displejs 15
- Ikonas 15

mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana 17
- SIM kartes un akumulatora ievietošana 17
- Akumulatora uzlāde 19
- Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja) 20
- Mainiet uz akumulatora pārsega esošo fotoattēlu 20

pamatfunkciju lietošana 21
Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana 21
Piekļuve izvēlnēm 22
Tālruņa pielāgošana 22
Galveno zvanīšanas funkciju lietošana 24
Ziņu sūtīšana un apskatīšana 26
Kontaktu pievienošana un meklēšana 28
Kameras pamatfunkciju lietošana 29
Mūzikas klausīšanās 30
Tīmekļa pārlūkošana 32

papildu funkciju lietošana 33
Papildu zvanīšanas funkciju lietošana 33
Tālruņu kataloga papildu funkciju lietošana 36
Papildu ziņapmaiņas funkciju lietošana 38
Papildu mūzikas funkciju lietošana 40

rīku un programmu lietošana 42
Bezvadu funkcijas Bluetooth lietošana 42
SOS ziņu aktivizēšana un sūtīšana 43
Mobilā meklētāja aktivizēšana 44
Neīstu zvanu veikšana 45
Balss piezīmju ierakstīšana un atskaņošana 46
Java spēļu un programmu lietošana 47
Pasaules pulksteņu izveide un apskatīšana 47
Signālu iestatīšana un lietošana 49
Kalkulatora lietošana 50
Valūtu vai mērvienību konvertēšana 50
Atpakaļskaitīšanas taimera iestatīšana 50
Hronometra lietošana 51
Teksta piezīmes izveide 51
Kalendāra pārvaldīšana 51

problēmu novēršana a

alfabētiskais rādītājs d

informācija par drošību un lietošanu

Ievērojiet šos drošības norādījumus, lai izvairītos no bīstamām vai pretlikumīgām situācijām un nodrošinātu pēc iespējas efektīvāku mobilā tālruņa darbību.

Drošības brīdinājumi

WARNING

Tālruņa glabāšana bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā

Glabājiet tālruni un visus tā piederumus maziem bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Norijot nelielās sastāvdaļas, var tikt izraisīta smakšana vai nopietni miesas bojājumi.

Dzirdes aizsardzība

Skaļas mūzikas klausīšanās ar austiņām var sabojāt dzirdi. Iestatiet vismazāko skaļumu, kāds nepieciešams, lai dzirdētu sarunu vai mūziku.

Piesardzība mobilo tālruņu un piederumu uzstādīšanā

Pārliecinieties, vai visi mobilie tālruņi un ar tiem saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu transportlīdzeklī, ir droši piestiprināts. Nenovietojiet tālruni un tā piederumus drošības gaisa spilvena izplešanās zonā vai tās tuvumā. Nepareizi uzstādīts bezvadu aprīkojums straujas drošības gaisa spilvenu piepūšanās gadījumā var izraisīt nopietnus savainojumus.

Piesardzīga rīkošanās ar akumulatoru un lādētāju un to likvidēšana

- Lietojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātos akumulatorus un lādētājus, kas ir īpaši paredzēti šim tālrunim. Nesaderīgi akumulatori un lādētāji var izraisīt nopietnus savainojumus vai sabojāt tālruni.
- Nemetiet akumulatorus un tālruņus ugunī. Atbrīvojoties no izlietotajiem akumulatoriem vai tālruņiem, ievērojiet visus vietējos noteikumus.
- Nenovietojiet akumulatorus vai tālruņus uz sildierīcēm vai to iekšienē, piemēram, mikroviļņu krāsnīs, plītīs vai radiatoros. Pārkarsis akumulators var uzsprāgt.
- Nesaspiediet un nepārduriet akumulatoru. Nepakļaujiet akumulatoru augsta ārēja spiediena ietekmei, kas var izraisīt iekšēju īssavienojumu un pārkaršanu.

Izvairīšanās no elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem

Lai izvairītos no iespējamiem traucējumiem, ražotāji un neatkarīgā mobilo tehnoloģiju izpētes grupa "Wireless Technology Research" iesaka ieturēt vismaz 15 cm (6 collu) lielu attālumu starp mobilajiem tālruņiem un elektrokardiostimulatoriem.

Ja rodas iemesls aizdomām, ka jūsu tālrunis traucē elektrokardiostimulatoru vai citu medicīnisko iekārtu darbību, nekavējoties izslēdziet tālruni un sazinieties ar elektrokardiostimulatora vai medicīniskās iekārtas ražotāju, lai saņemtu ieteikumus.

Tālruņa izslēgšana sprādzienbīstamā vidē

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijās (tehniskās apkopes stacijās), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā. Izslēdziet tālruni ikreiz, kad to norāda brīdinājuma zīmes vai instrukcijas. Šis tālrunis var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku degvielas vai ķīmisku vielu krātuvēs, pārkraušanas un spridzināšanas darbu zonās vai to tuvumā. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.

Atkārtotu kustību izraisīto savainojumu mazināšana

Sūtot īsziņas vai spēlējot spēles, neturiet tālruni ciešā tvērienā, pogas spiediet viegli un izmantojiet īpašas funkcijas, kas samazina nepieciešamo pogu nospiedienu skaitu (piemēram, veidnes un intuitīvo tekstu), un izmantojiet biežus pārtraukumus.

WARNING

Drošības pasākumi

CAUTION

Satiksmes drošība — pirmajā vietā

Izvairieties no tālruņa lietošanas braukšanas laikā un ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilo tālruņu lietošanu braukšanas laikā. Ja iespējams, izmantojiet brīvroku piederumus, lai palielinātu savu drošību.

Ievērojiet visus drošības brīdinājumus un noteikumus

Ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilo tālruņu lietošanu noteiktā teritorijā.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātos piederumus

Nesaderīgu piederumu lietošana var sabojāt šo tālruni vai izraisīt miesas bojājumus.

Izslēdziet tālruni medicīnisku iekārtu tuvumā

Šis tālrunis var traucēt medicīnisko iekārtu darbību slimnīcās vai veselības aprūpes iestādēs. Ievērojiet visus noteikumus, brīdinošos apzīmējumus un medicīniskā personāla norādījumus.

Izslēdziet tālruni vai deaktivizējiet ierīces bezvadu funkcijas, atrodoties lidmašīnā

Tālrunis var izraisīt lidmašīnas iekārtu darbības traucējumus. Ievērojiet visus lidsabiedrības noteikumus un izslēdziet tālruni vai arī ieslēdziet to režīmā, kurā ir deaktivizētas bezvadu funkcijas, ja to norāda lidsabiedrības personāls.

Sargājiet akumulatorus un lādētājus no bojājumiem

- Nepakļaujiet akumulatoru ļoti zemas vai ļoti augstas temperatūras iedarbībai (temperatūrai, kas zemāka par 0° C/32° F vai augstāka par 45° C/113° F). Krasas temperatūras svārstības var mazināt akumulatoru uzlādes jaudu un kalpošanas laiku.
- Akumulators nedrīkst saskarties ar metāla priekšmetiem, jo šādi var rasties savienojums starp akumulatora + un - spailēm, izraisot īslaicīgus vai neatgriezeniskus akumulatora bojājumus.
- Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Rīkojieties ar tālruni uzmanīgi un pareizi

- Tālrunis nedrīkst kļūt mitrs — šķidrumi var izraisīt nopietnus bojājumus. Nelietojiet tālruni ar slapjām rokām. Bojājumi, kas radušies ūdens dēļ, var anulēt ražotāja garantiju.
- Lai izvairītos no kustīgo daļu bojājumiem, nelietojiet un neuzglabājiet tālruni putekļainās un netīrās vietās.
- Šis tālrunis ir sarežģīta elektroniska ierīce — sargājiet to no triecieniem un nesaudzīgas lietošanas, lai izvairītos no nopietniem bojājumiem.
- Nekrāsojiet tālruni, jo krāsa var bloķēt kustīgās daļas un traucēt to pareizu darbību.
- Tālruņa kameras zibspuldzi vai gaismu nelietojiet bērnu vai dzīvnieku acu tuvumā.

CAUTION

- Tālrunis un atmiņas kartes var tikt bojātas, pakļaujot tās magnētisko lauku iedarbībai. Neizmantojiet somiņas vai piederumus ar magnētiskiem slēdžiem un nepakļaujiet tālruni ilgstošai magnētisko lauku ietekmei.

Izvairieties no citām elektroniskām ierīcēm radītiem traucējumiem

Šis tālrunis izstaro radio frekvences (RF) signālus, kas var izraisīt darbības traucējumus neaizsargātām vai nepareizi aizsargātām elektroniskajām ierīcēm, piemēram, elektrokardiostimulatoriem, dzirdes aparātiem, medicīniskajām iekārtām un citām elektroniskajām ierīcēm mājās vai transportlīdzekļos. Lai atrisinātu ar darbības traucējumiem saistītās problēmas, sazinieties ar atbilstošo elektronisko ierīču ražotājiem.

Svarīga lietošanas informācija

Lietojiet tālruni normālā stāvoklī

Centieties neaizskart tālruņa iekšējo antenu.

Tālruņa remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti

Ja tālruņa remontu ļaujat veikt nekvalificētām personām, var rasties tālruņa bojājumi un tikt anulēta tā garantija.

Nodrošiniet maksimālu akumulatora un lādētāja kalpošanas laiku

- Nelādējiet akumulatoru ilgāk par vienu nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora kalpošanas laiku.
- Neizmantoti akumulatori laika gaitā izlādējas un pirms lietošanas ir no jauna jāuzlādē.

- Ja nelietojat lādētāju, atvienojiet to no barošanas avota.
- Lietojiet akumulatoru tikai tam paredzētajā nolūkā.

Saudzīgi lietojiet SIM kartes un atmiņas kartes

- Neizņemiet karti, kamēr tālrunis pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi vai zaudēt datus un/vai sabojāt karti vai tālruni.
- Sargājiet kartes no stipriem triecieniem, statiskās elektrības un citu ierīču radītiem elektriskiem traucējumiem.
- Bieža informācijas ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
- Neaizskariet karšu zeltītos kontaktus vai spailes ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.

Nodrošiniet piekļuvi avārijas dienestu pakalpojumiem

Dažās vietās un noteiktos apstākļos ar šo tālruni, iespējams, nevar veikt ārkārtas zvanus. Pirms dodaties uz tālu vietu vai mazattīstītu rajonu, ieplānojiet kādu citu metodi, kā sazināties ar avārijas dienestu personālu.

Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (Specific Absorption Rate — SAR) sertifikātu

Šis tālrunis atbilst Eiropas Savienības standartiem, kas ierobežo cilvēku pakļaušanu radio un telekomunikācijas ierīču izstarotās radio frekvences (RF) enerģijas iedarbībai. Saskaņā ar šiem standartiem nedrīkst pārdot tādus mobilos tālruņus, kas pārsniedz maksimāli pieļaujamo ietekmes līmeni (pazīstams kā īpašās absorbcijas koeficients jeb SAR) — 2,0 vatus uz vienu kilogramu ķermeņa audu.

Pārbaudes laikā reģistrētā maksimālā SAR vērtība šim modelim bija 0,383 vati uz vienu kilogramu. Parastas lietošanas apstākļos faktiskā SAR vērtība, iespējams, ir daudz zemāka, jo tālrunis ir konstruēts tā, lai izstarotu tikai tādu daudzumu radiofrekvenču enerģijas, kāds nepieciešams, lai pārraidītu signālu līdz tuvākajai bāzes stacijai. Automātiski raidot pēc iespējas zemāka līmeņa starojumu, tālrunis samazina kopējo radiofrekvenču enerģijas iedarbību.

Paziņojums par atbilstību, kas iekļauts šīs lietotāja rokasgrāmatas beigās, apliecina šī tālruņa atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par radioiekārtām un telekomunikāciju galiekārtām (R&TTE). Lai saņemtu papildinformāciju par SAR un atbilstošajiem ES standartiem, apmeklējiet Samsung mobilo tālruņu vietni.

Pareiza atbrīvošanās no izstrādājuma

(elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi)

(attiecas uz Eiropas Savienību un citām Eiropas valstīm, kurās pastāv atkritumu šķirošanas sistēmas)

Simbols, kas redzams uz izstrādājuma vai tā dokumentācijā, norāda, ka kalpošanas laika beigās to nedrīkst likvidēt kopā ar citiem mājsaimniecības atkritumiem. Lai novērstu iespējamu kaitējumu videi vai cilvēku veselībai, ko rada nekontrolēta atkritumu likvidēšana, lūdzu, nošķiriet šo ierīci no citiem atkritumu veidiem un nodrošiniet tās atbilstošu otrreizēju pārstrādi, lai veicinātu materiālo resursu vairākkārtēju izmantošanu.

Sadzīves patērētājiem ir jāsazinās ar šī izstrādājuma mazumtirgotāju vai vietējo pašvaldības iestādi, lai saņemtu informāciju par iespējām nodrošināt videi nekaitīgu šīs preces otrreizējo pārstrādi.

Rūpnieciskajiem patērētājiem ir jāsazinās ar piegādātāju un jāpārskata pirkuma līguma noteikumi un nosacījumi. Atbrīvojoties no šī izstrādājuma, to nedrīkst jaukt ar citiem rūpnieciskajiem atkritumiem.

Šī izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija

(Piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atsevišķām bateriju nodošanas sistēmām)

Šis marķējums uz baterijas, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma bateriju pēc tās kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest ar citiem sadzīves atkritumiem. Ja uz baterijas ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka baterija satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem. Ja baterijas tiek nepareizi likvidētas, šīs vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.

Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, šķirojiet baterijas atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un nododiet tās otrreizējai pārstrādei, izmantojot bateriju vietējo bezmaksas nodošanas sistēmu.

iepazīšanās ar mobilo tālruni

Šajā sadaļā varat iepazīties ar mobilā tālruņa izkārtojumu, taustiņiem, displeju un ikonām.

Komplektācija

Pārbaudiet, vai tālruņa komplektācijā ir šādi priekšmeti:

- Mobilais tālrunis
- Akumulators
- Ceļojumu adapteris (lādētājs)
- Lietotāja rokasgrāmata

Tālruņa komplektācija var atšķirties atkarībā no programmatūras un piederumiem, kas pieejami jūsu reģionā vai ko piedāvā jūsu pakalpojumu sniedzējs.

Papildu piederumus varat iegādāties pie vietējā Samsung preču izplatītāja.

Tālruņa izkārtojums

Tālruņa priekšpusē ir pieejami šādi taustiņi un funkcijas:

* Atkarībā no jūsu pakalpojumu sniedzēja vai reģiona šis taustiņš var darboties savādāk.

Tālruņa aizmugurē ir pieejami šādi taustiņi un funkcijas:

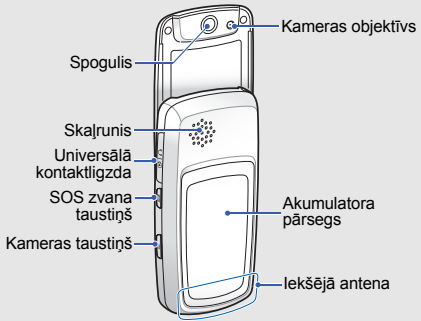

Aizverot tālruni, tiek automātiski bloķēti atklātie taustiņi, lai nepieļautu to nejaušu nospiešanu. Lai atbloķētu šos taustiņus, nospiediet **<Atbloķēt>** → **<Labi>**.

Taustiņi

Taustiņš	Funkcija
Izvēles taustiņi	Veiciet displeja apakšdaļā norādītās darbības
Mūzikas atskaņotājs	Gaidīšanas režīmā ieslēdziet mūzikas atskaņotāju
Dzēšana	Izdzēsiet rakstzīmes vai programmas objektus
Četrvirzienu navigācija	Gaidīšanas režīmā piekļūstiet režīmam Mana izvēlne (uz augšu) vai lietotāja definētām izvēlnēm (pa kreisi/pa labi/uz leju); izvēļņu režīmā ritiniet izvēlnes iespējas
Izvēlnes piekļuves/ apstiprinājums	Gaidīšanas režīmā ļauj piekļūt izvēļņu režīmam; izvēļņu režīmā izvēlieties iezīmēto izvēlnes iespēju vai apstipriniet ievadītos datus Atkarībā no jūsu pakalpojumu sniedzēja vai reģiona šis taustiņš var darboties savādāk
Zvanīšana	Zvaniet vai atbildiet uz zvanu; gaidīšanas režīmā izmantojiet, lai apskatītu pēdējos izsauktos numurus, neatbildētos vai saņemtos zvanus
Ieslēgšana, izslēgšana/ izvēlnes aizvēršana	Ieslēdziet un izslēdziet tālruni (nospiediet un turiet); beidziet sarunu; izvēļņu režīmā atceliet ievadi un atgriezieties gaidīšanas režīmā

Taustiņš	Funkcija
Burtciparu taustiņi	Ievadiet ciparus, burtus un īpašās rakstzīmes; gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [**1**], lai piekļūtu balss pasta ziņām, un [**0**], lai ievadītu starptautiskā zvana prefiksu
Īpašās funkcijas	Ievadiet īpašās rakstzīmes vai izpildiet īpašās funkcijas; gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [#], lai izvēlētos profilu **Klusums**; gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [*], lai ievadītu atstarpi starp numuriem
Skaļuma taustiņš	Pielāgojiet tālruņa skaļumu

Taustiņš	Funkcija
SOS zvans	Piekļūstiet izvēlnei **SOS kontakts**; veiciet SOS zvanu (nospiediet un turiet)
Kamera	Gaidīšanas režīmā ieslēdziet kameru (nospiediet un turiet); kameras režīmā fotografējiet vai ierakstiet videoklipu

Displejs

Tālruņa displejs sastāv no trīs daļām:

Ikonu rinda
Parāda dažādas ikonas

Teksta un grafikas apgabals
Parāda ziņas, norādījumus un ievadīto informāciju

Izvēles taustiņu rinda
Parāda pašreizējās funkcijas, kas piešķirtas katram izvēles taustiņam

Ikonas

Uzziniet par displejā redzamo ikonu nozīmi.

Ikona	Apraksts
	Signāla stiprums
	Savienojums ar GPRS tīklu
	Pārsūta datus GPRS tīklā
	EDGE tīkls pievienots
	Pārsūta datus EDGE tīklā
	Notiek saruna
	Aktivizēta SOS ziņu funkcija
	Pievienots Bluetooth automašīnas brīvroku komplekts vai austiņas
	Bluetooth savienojums aktivizēts
	Modinātājs aktivizēts

Ikona	Apraksts
	Tīmekļa pārlūkošana
	Tiek veidots savienojums ar drošu tīmekļa lapu
	Aktivizēta zvana pāradresācija
	Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas)
	Mājas tīkla pakalpojuma zonā
	Jauna īsziņa (SMS)
	Jauna multiziņa (MMS)
	Jauna balss pasta ziņa
	Jauna konfigurācijas ziņa
	Īsziņa pilna
	Multiziņa pilna
	Balss pasta ziņa pilna

Ikona	Apraksts
	Konfigurācijas ziņa pilna
	Ievietota atmiņas karte
	Ieslēgts FM radio
	Pārtraukts FM radio
	Profils Parasts ir aktivizēts
	Profils Klusums ir aktivizēts
	Profils Automašīna ir aktivizēts
	Profils Sapulce ir aktivizēts
	Profils Ārā ir aktivizēts
	Profils Bezsaistē ir aktivizēts
	Aktivizēts lietotāja izveidots profils
	Akumulatora uzlādes līmenis
A10:00	Pareizs laiks

mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana

Vispirms salieciet un iestatiet mobilo tālruni pirmajai lietošanai.

SIM kartes un akumulatora ievietošana

Abonējot mobilo sakaru tīkla pakalpojumus, jūs saņemat abonenta identitātes moduli jeb SIM karti, kurā ierakstīta informācija par abonementu, piemēram, jūsu personiskais identifikācijas numurs (PIN), kā arī pieejamie papildpakalpojumi.

Lai ievietotu SIM karti un akumulatoru, rīkojieties šādi.

1. Noņemiet akumulatora pārsegu.

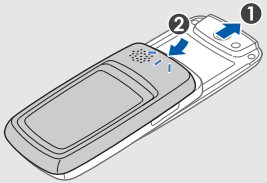

Ja tālrunis ir ieslēgts, nospiediet un turiet [ ], lai to izslēgtu.

2. Ievietojiet SIM karti.

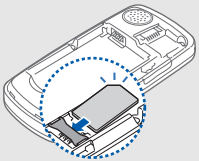

Ievietojiet SIM karti tālrunī tā, lai kartes zeltītie kontakti būtu vērsti uz leju.

3. Ievietojiet akumulatoru.

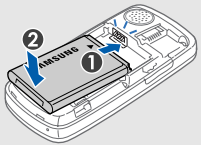

4. Uzlieciet atpakaļ akumulatora pārsegu.

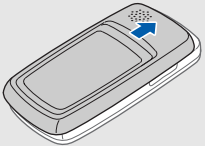

Akumulatora uzlāde

Pirms sākat lietot tālruni, uzlādējiet akumulatoru.

1. Atveriet universālās kontaktligzdas pārsegu un pievienojiet ceļojumu adaptera šaurāko galu.

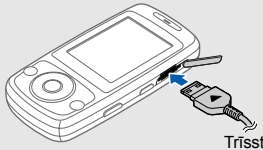

Trīsstūrītim jābūt vērstam uz augšu

Nepareizi pievienots ceļojumu adapteris var izraisīt nopietnus tālruņa bojājumus. Garantija nesedz bojājumus, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.

2. Pievienojiet ceļojumu adaptera platāko galu strāvas kontaktligzdai.
3. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts (ikona kļūst nekustīga), atvienojiet ceļojumu adapteri no strāvas kontaktligzdas.
4. Atvienojiet ceļojumu adapteri no tālruņa.
5. Aizveriet universālās kontaktligzdas pārsegu.

Zema uzlādes līmeņa indikators

Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, tālrunis atskaņo brīdinājuma signālu un tiek parādīts paziņojums par zemu akumulatora uzlādes līmeni. Akumulatora ikona ir tukša un mirgo. Ja akumulatora uzlādes līmenis kļūst pārāk zems, tālrunis automātiski izslēdzas. Uzlādējiet akumulatoru, lai varētu turpināt lietot tālruni.

Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja)

Lai saglabātu papildu multivides failus, ir jāievieto atmiņas karte. Tālrunī var ievietot atmiņas kartes microSD™, kuru ietilpība ir līdz pat 8 GB (atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un veida).

1. Noņemiet akumulatora pārsegu.
2. Ievietojiet atmiņas karti tā, lai apzīmējums būtu vērsts uz augšu.

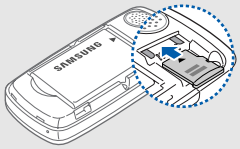

Mainiet uz akumulatora pārsega esošo fotoattēlu

1. Noņemiet akumulatora pārsegu.
2. Nomainiet akumulatora pārsega attēlu pret savu fotoattēlu.

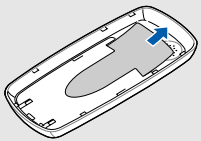

pamatfunkciju lietošana

Uzziniet, kā izpildīt mobilā tālruņa pamatdarbības un lietot galvenās funkcijas.

Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana

Lai ieslēgtu tālruni:

1. Atveriet tālruni.
2. Nospiediet un turiet [ ].
3. Ievadiet PIN kodu un nospiediet **<Labi>** (ja nepieciešams).
4. Kad tiek atvērts iestatīšanas vednis, pielāgojiet savu tālruni pēc vajadzības, ievērojot ekrānā minētos norādījumus.

Lai izslēgtu tālruni, atkārtojiet 1. un 2. darbību.

Pārslēgšanās uz bezsaistes profilu

Pārslēdzoties uz profilu **Bezsaistē**, var lietot tālruņa pakalpojumus, kuriem nav nepieciešams tīkls, vietās, kur bezvadu ierīču lietošana ir aizliegta, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās.

Lai pārslēgtos uz profilu **Bezsaistē**, nospiediet [**OK**] → **Iestatījumi** → **Tālruņa profili** → **Bezsaistē**.

Ja atrodaties vietā, kur bezvadu ierīču lietošana ir aizliegta, ievērojiet visus izliktos brīdinājumus un oficiālā personāla norādījumus.

Piekļuve izvēlnēm

Lai piekļūtu tālruņa izvēlnēm:

1. Nospiediet vajadzīgās izvēlnes izvēles taustiņu.
2. Lai ritinātu līdz izvēlnei vai iespējai, izmantojiet navigācijas taustiņu.
3. Nospiediet [**OK**], <**Izv.**> vai <**Labi**>, lai apstiprinātu iezīmēto iespēju.
4. Lai pārvietotos vienu līmeni augstāk, nospiediet <**Atpakaļ**>; lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet [☎].

Tālruņa pielāgošana

Izmantojiet visas tālruņa iespējas, pielāgojot to savām vēlmēm.

Taustiņu toņu skaļuma pielāgošana

Gaidīšanas režīmā nospiediet [**+**/**–**], lai pielāgotu taustiņu toņu skaļumu.

Pārslēgšanās uz/no klusuma profila

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [#], lai izslēgtu vai ieslēgtu tālruņa skaņu.

Zvana signāla maiņa

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Iestatījumi** → **Tālruņa profili**.
2. Ritiniet līdz profilam, kuru izmantojat.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Rediģēt** → **Balss zvana signāls**.
4. Izvēlieties zvana signāla kategoriju → norādiet zvana signālu.
5. Nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt profilu**.

Lai pārslēgtos uz citu profilu, izvēlieties to no saraksta.

Tālruņa profila izveidošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Iestatījumi** → **Tālruņa profili**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Izveidot**.
3. Ievadiet profila nosaukumu un nospiediet <**Sagl.**>.
4. Pielāgojiet skaņas iestatījumus, ja nepieciešams.
5. Kad esat beidzis, nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt profilu**.

Fona attēla izvēle (gaidīšanas režīmā)

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Iestatījumi** → **Displeja un apgaismojuma iestatījumi** → **Sākuma ekrāns**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Attēli**.
3. Izvēlieties **Galvenais ekrāns**.
4. Izvēlieties attēla kategoriju → norādiet attēlu.
5. Nospiediet <**Sagl.**>.

Displeja motīva izvēle

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Iestatījumi** → **Displeja un apgaismojuma iestatījumi** → **Mans motīvs**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz motīvam un nospiediet <**Labi**>.

Izvēlnes īsceļu iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Īsceļi**.
2. Izvēlieties taustiņu, kuru lietosit kā īsceļu.
3. Izvēlieties izvēlni, ko piešķirsit īsceļa taustiņam.

Tālruņa bloķēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Iestatījumi** → **Drošība** → **Tālruņa bloķēšana** → **Ieslēgt**.
2. Ievadiet jaunu 4–8 ciparu paroli un nospiediet <**Labi**>.
3. Vēlreiz ievadiet jauno paroli un nospiediet <**Labi**>.

Galveno zvanīšanas funkciju lietošana

Uzziniet, kā veikt zvanus vai atbildēt uz tiem, kā arī lietot galvenās zvanīšanas funkcijas.

Zvana veikšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.
2. Nospiediet [ ], lai izsauktu šo numuru.
3. Lai beigtu sarunu, nospiediet [ ].

Atbildēšana uz zvanu

1. Ienākošā zvana laikā nospiediet [ ].
2. Lai beigtu sarunu, nospiediet [ ].

Skaļuma pielāgošana

Lai sarunas laikā pielāgotu skaļumu, nospiediet [**+**/**–**].

Skaļruņa funkcijas izmantošana

1. Zvana laikā nospiediet [**OK**] → <**Jā**>, lai aktivizētu skaļruni.
2. Lai pārslēgtos atpakaļ uz klausuli, vēlreiz nospiediet [**OK**].

Trokšņainā vidē būs grūti dzirdēt personu, ar kuru runājat, izmantojot skaļruņa funkciju. Lai panāktu labāku veiktspēju, izmantojiet parasto tālruņa režīmu.

Sarunas ierakstīšana

Tas, vai šī iespēja ir pieejama, ir atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1. Sarunas laikā nospiediet <**Iespējas**> → **Balss ierakstītājs**.
2. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet [**OK**].
3. Nospiediet navigācijas taustiņu uz leju, lai apturētu ierakstu.

Austiņu lietošana

Pievienojot tālruņa universālajai kontaktligzdai komplektā iekļautās austiņas, var veikt zvanus un atbildēt uz tiem.

- Lai atkārtotu pēdējo zvanu, nospiediet austiņu pogu divreiz.
- Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet un turiet austiņu pogu.

- Lai beigtu sarunu, nospiediet un turiet austiņu pogu.

Ziņu sūtīšana un apskatīšana

Iemācieties sūtīt vai apskatīt īsziņas un multiziņas.

Īsziņas sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **Īsziņa**.
2. Ievadiet ziņas tekstu un nospiediet [**OK**]. ▶ 27. lpp.
3. Ievadiet adresāta numuru.
4. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet [**OK**].

Multiziņas sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **Multiziņa**.
2. Izvēlieties **Tēma**.
3. Ievadiet tēmu un nospiediet [**OK**].
4. Ritiniet uz leju līdz **Attēls vai video** vai **Skaņa** un nospiediet [**OK**].
5. Pievienojiet vajadzīgo objektu.
6. Ritiniet uz leju līdz **Teksts** un nospiediet [**OK**].
7. Ievadiet ziņas tekstu un nospiediet [**OK**].
8. Nospiediet <**Iespējas**> → **Sūtīt**.
9. Ievadiet adresāta numuru vai e-pasta adresi.
10. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet [**OK**].

Teksta ievade

Ievadot tekstu, varat mainīt teksta ievades režīmu.

- Nospiediet un turiet [∗], lai pārslēgtos no T9 režīma uz ABC režīmu un pretēji. Atkarībā no reģiona var būt pieejams arī ievades režīms jūsu valodā.
- Lai mainītu burtu reģistru vai pārslēgtos uz ciparu režīmu, nospiediet [∗].
- Lai pārslēgtos uz simbolu režīmu, nospiediet un turiet [#].

Ievadiet tekstu, izmantojot kādu no šiem režīmiem.

Režīms	Funkcija
ABC	Nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu, līdz displejā ir redzama nepieciešamā rakstzīme.
T9	1. Lai ievadītu visu vārdu, nospiediet atbilstošos burtciparu taustiņus. 2. Ja parādītais vārds ir pareizs, nospiediet [#], lai ievadītu atstarpi. Ja parādītais vārds nav pareizs, nospiediet [**0**], lai izvēlētos citu vārdu.
Cipars	Lai ievadītu ciparu, nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu.
Simbols	Lai ievadītu simbolu, nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu.

Īsziņu vai multiziņu skatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Ziņas** → **Manas ziņas** → **Iesūtne**.
2. Izvēlieties īsziņu vai multiziņu.

Kontaktu pievienošana un meklēšana

Uzziniet, kā lietot funkciju **Tālruņu katalogs**.

Jauna kontakta pievienošana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet <**Iespējas**>.
2. Izvēlieties **Saglabāt kontaktu** → norādiet atmiņas vietu (tālrunis vai SIM) → **Jauns**.
3. Izvēlieties numura veidu (ja nepieciešams).
4. Ievadiet kontakta informāciju.
5. Nospiediet <**Sagl.**>, lai saglabātu kontaktu atmiņā.

Kontakta atrašana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Tālruņu katalogs**.
   Varat arī gaidīšanas režīmā nospiest <**Katal.**>.
2. Ievadiet meklējamā vārda dažus pirmos burtus.
3. Meklēšanas sarakstā izvēlieties kontakta vārdu.

Kad kontakts ir atrasts, varat veikt šādas darbības:

- piezvanīt kontaktam, nospiežot [ ];
- rediģēt kontakta informāciju, nospiežot [**OK**]

Kameras pamatfunkciju lietošana

Iemācieties pamatdarbības, lai uzņemtu un apskatītu fotoattēlus un videoklipus.

Fotografēšana

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [📷].
2. Lai iegūtu ainavorientācijas skatu, pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Pavērsiet objektīvu pret fotografējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
4. Lai uzņemtu fotoattēlu, nospiediet [📷] vai [**OK**].
   Fotoattēls tiek automātiski saglabāts.
5. Lai uzņemtu nākamo fotoattēlu, nospiediet [📷] vai <⚙> (3. darbība).

Fotoattēlu apskatīšana

Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Mani faili** → **Attēli** → **Mani fotoattēli** → norādiet fotoattēla failu.

Videoklipu uzņemšana

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [📷].
2. Lai iegūtu ainavorientācijas skatu, pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Lai pārslēgtos uz ierakstīšanas režīmu, nospiediet [**1**].
4. Pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
5. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet [📷] vai [**OK**].

6. Lai pārtrauktu ierakstīšanu, nospiediet [📷], [**OK**] vai <▫>.
   Videoklips tiek automātiski saglabāts.
7. Lai ierakstītu nākamo videoklipu, nospiediet [📷] vai <↻> (4. darbība).

Videoklipu apskatīšana

Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Mani faili** → **Video** → **Mani videoklipi** → norādiet videoklipa failu.

Mūzikas klausīšanās

Uzziniet, kā klausīties mūziku, izmantojot mūzikas atskaņotāju vai FM radio.

FM radio klausīšanās

1. Pievienojiet tālruņa komplektācijā iekļautās austiņas.
2. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Multivide** → **FM radio**.
3. Lai ieslēgtu FM radio, nospiediet [**OK**].
4. Nospiediet <**Jā**>, lai sāktu automātisko meklēšanu.
   Radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

   Pirmo reizi piekļūstot FM radio, jums tiks lūgts sākt automātisko meklēšanu.
5. Ritiniet uz augšu vai uz leju līdz radiostacijai.
6. Lai izslēgtu FM radio, nospiediet [**OK**].

Mūzikas failu klausīšanās

Vispirms pārsūtiet failus uz tālruni vai atmiņas karti:

- Lejupielādējiet no bezvadu tīmekļa. ▶ 32. lpp.

- Lejupielādējiet no datora, izmantojot papildu programmu Samsung PC Studio. ▶ 40. lpp.
- Saņemiet, izmantojot Bluetooth. ▶ 43. lpp.
- Kopējiet atmiņas kartē. ▶ 40. lpp.

Pēc mūzikas failu pārsūtīšanas uz tālruni vai atmiņas karti:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [ ].
2. Izvēlieties mūzikas kategoriju → norādiet mūzikas failu.
3. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet šādus taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
OK	Apturēt vai atsākt atskaņošanu
+/–	Palielināt vai samazināt skaļumu
Navigācijas taustiņš	• Pa kreisi: atsākt atskaņošanu; pāriet atpakaļ (nospiediet 3 sekundes); meklēt failā atpakaļ (nospiediet un turiet) • Pa labi: pāriet uz priekšu; meklēt failā uz priekšu (nospiediet un turiet) • Uz augšu: atvērt atskaņošanas sarakstu • Uz leju: pārtraukt atskaņošanu

Tīmekļa pārlūkošana

Uzziniet, kā piekļūt un izveidot grāmatzīmes biežāk lietotām tīmekļa lapām.

Tīmekļa lapu pārlūkošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Pārlūks** → **Mājas lapa**, lai atvērtu pakalpojumu sniedzēja vietnes sākumlapu.
2. Lai pārvietotos tīmekļa lapās, izmantojiet šādus taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
Navigācijas taustiņš	Tīmekļa lapā ritiniet uz augšu vai uz leju
OK	Izvēlieties objektu
<Atpakaļ>	Atgriezieties iepriekšējā lapā
<Iespējas>	Piekļūstiet pārlūka iespēju sarakstam

Grāmatzīmju veidošana biežāk apmeklētajām tīmekļa lapām

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Pārlūks** → **Grāmatzīmes**.
2. Nospiediet <**Pievienot**>.
3. Ievadiet lapas nosaukumu un tīmekļa adresi (URL).
4. Nospiediet <**Sagl.**>.

papildu funkciju lietošana

Iemācieties veikt sarežģītākas darbības un lietot mobilā tālruņa papildu funkcijas.

Papildu zvanīšanas funkciju lietošana

Iepazīstiet tālruņa papildu zvanīšanas iespējas.

Neatbildēto zvanu apskatīšana un atzvanīšana

Tālruņa displejā tiek parādīti neatbildētie zvani. Lai sastādītu neatbildētā zvana numuru:

1. Nospiediet <**Skatīt**>.
2. Ritiniet līdz neatbildētajam zvanam, kura numuru vēlaties sastādīt.
3. Lai sastādītu šo numuru, nospiediet [ ].

Pēdējo zvanīto numuru izsaukšana

1. Lai parādītu pēdējo sastādīto numuru sarakstu, nospiediet [ ].
2. Ritiniet līdz vajadzīgajam numuram un nospiediet [ ], lai to izsauktu.

Sarunas aizturēšana vai aizturētas sarunas atjaunošana

Nospiediet <**Aizturēt**>, lai aizturētu sarunu, vai nospiediet <**Atsākt**>, lai atjaunotu aizturēto sarunu.

Otra zvana veikšana

Ja tīkls atbalsta šo funkciju, sarunas laikā varat izsaukt citu numuru:

1. Nospiediet <**Aizturēt**>, lai aizturētu pirmo sarunu.
2. Ievadiet otru tālruņa numuru, uz kuru jāzvana, un nospiediet [ ].
3. Lai pārslēgtos no vienas sarunas uz citu, nospiediet <**Pārslēgt.**>.
4. Lai beigtu aizturēto sarunu, nospiediet <**Iespējas**> → **Beigt aizturēto sarunu**.
5. Lai beigtu pašreizējo sarunu, nospiediet [ ].

Atbildēšana uz otru zvanu

Ja tīkls nodrošina šo funkciju, varat atbildēt uz otru ienākošu zvanu:

1. Lai atbildētu uz otru zvanu, nospiediet [ ]. Pirmā saruna tiek automātiski aizturēta.
2. Lai pārslēgtos no vienas sarunas uz citu, nospiediet <**Pārslēgt.**>.

Konferences zvana veikšana

1. Piezvaniet pirmajam dalībniekam, kuru vēlaties pievienot konferences zvanam.
2. Kad ir izveidots savienojums ar pirmo dalībnieku, piezvaniet otrajam dalībniekam. Pirmā saruna tiek automātiski aizturēta.

3. Kad ir izveidots savienojums ar otru dalībnieku, nospiediet <**Iespējas**> → **Apvienot**.
4. Atkārtojiet 2. un 3. darbību, lai pievienotu citus dalībniekus (ja nepieciešams).
5. Lai beigtu konferences zvanu, nospiediet [ ].

Starptautiska numura izsaukšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [**0**], lai ievietotu rakstzīmi **+**.
2. Ievadiet visu numuru, kuru vēlaties sastādīt (valsts kodu, rajona kodu un tālruņa numuru), un pēc tam nospiediet [ ], lai piezvanītu.

Zvanīšana kontaktam no tālruņu kataloga

Varat izsaukt numurus tieši no izvēlnes **Tālruņu katalogs**, izmantojot saglabātos kontaktus.
▶ 28. lpp.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Tālruņu katalogs**.
   Varat arī gaidīšanas režīmā nospiest <**Katal.**>.
2. Ritiniet līdz numuram, uz kuru zvanīsit, un nospiediet [ ].

SOS zvana veikšana

Ārkārtas situācijā varat veikt SOS zvanu, lai lūgtu palīdzību.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Iestatījumi** → **SOS iestatījumi** → **SOS zvans**.

2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Ieslēgt**.
3. Ritiniet uz leju un nospiediet [**OK**], lai atvērtu adresātu sarakstu.
4. Nospiediet [**OK**], lai atvērtu kontaktu sarakstu.
5. Ritiniet līdz kontaktam un nospiediet [**OK**].
6. Izvēlieties numuru (ja nepieciešams).
7. Kad esat izvēlējies kontaktus, nospiediet <**Izv.**>, lai atgrieztos adresātu sarakstā.
8. Nospiediet [**OK**], lai saglabātu adresātus.
9. Nospiediet <**Sagl.**>.

Lai veiktu SOS zvanu, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [**SOS**]. Varat nospiest arī [**SOS**] un gaidīšanas režīmā izvēlēties kontaktu.

Tālruņu kataloga papildu funkciju lietošana

Iemācieties izveidot vizītkartes, iestatīt ātro zvanu numurus un izveidot kontaktu grupas.

Vizītkartes izveidošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Tālruņu katalogs**.
   Varat arī gaidīšanas režīmā nospiest <**Katal.**>.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Mana vizītkarte**.
3. Ievadiet personiskos datus un nospiediet <**Sagl.**>.

Vizītkarti var nosūtīt, pievienojot to ziņai, vai arī pārsūtīt, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth.

Ātro numuru iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Tālruņu katalogs**.
   Varat arī gaidīšanas režīmā nospiest <**Katal.**>.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Pārvaldība** → **Ātrie zvani**.
3. Ritiniet līdz numuram, kuru vēlaties iestatīt (2–9), un nospiediet [**OK**].
4. Izvēlieties kontakta → numuru (ja nepieciešams), kas jāpiešķir numuram.
   Kontakts tiek saglabāts kopā ar ātro zvanu numuru.

Tagad varat piezvanīt šim kontaktam, gaidīšanas režīmā nospiežot un turot piešķirto ātrās zvanīšanas numuru.

Kontaktu grupu izveidošana

Veidojot kontaktu grupas, katrai grupai var piešķirt zvana signālus un zvanītāja ID, kā arī visai grupai nosūtīt ziņas. Vispirms izveidojiet grupu:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Tālruņu katalogs**.
   Varat arī gaidīšanas režīmā nospiest <**Katal.**>.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Grupa**.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Izveidot grupu**.
4. Ievadiet grupas nosaukumu.
5. Lai iestatītu zvanītāja ID attēlu, ritiniet uz leju un nospiediet [**OK**] → norādiet attēla kategoriju → norādiet attēlu.

6. Lai iestatītu grupas zvana signālu, ritiniet uz leju un nospiediet [**OK**] → norādiet zvana signāla kategoriju → norādiet zvana signālu.
7. Nospiediet <**Sagl.**>.

Papildu ziņapmaiņas funkciju lietošana

Iemācieties izveidot veidnes un ar to palīdzību veidot jaunas ziņas, kā arī lietot ziņapmaiņu.

Teksta veidnes izveide

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Ziņas** → **Veidnes** → **Īsziņu veidnes**.
2. Lai atvērtu jaunu veidnes logu, izvēlieties tukšu vietu.
3. Ievadiet tekstu un nospiediet [**OK**], lai saglabātu veidni.

Multivides veidnes izveide

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **Multiziņa**.
2. Izveidojiet multiziņu, iekļaujot tēmu un nepieciešamos pielikumus, lai izmantotu to kā veidni. ▶ 26. lpp.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt mapē** → **Veidnes**, lai saglabātu veidni.

Teksta veidņu ievietošana jaunā ziņā

1. Lai sāktu jaunas ziņas izveidi, nospiediet [**OK**] → **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → norādiet ziņas veidu.
2. Teksta laukā nospiediet <**Iespējas**> → **Ievietot** → **Teksta veidne** → norādiet veidni.

Ziņas izveide, izmantojot multivides veidni

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Ziņas** → **Veidnes** → **Multiziņu veidnes**.
2. Ritiniet līdz vajadzīgajai veidnei un nospiediet <**Iespējas**> → **Rediģēt**.
   Veidne tiks atvērta kā jauna multiziņa.

Bluetooth ziņapmaiņas lietošana

Uzziniet, kā tērzēt ar savu ģimeni vai draugiem tūlīt, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Ziņas** → **Bluetooth ziņapm**.
2. Nospiediet <**Jā**>, lai ieslēgtu bezvadu funkciju Bluetooth.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Meklēt Bluetooth kont.** → **Meklēt jaunas ierīces**.
4. Ritiniet līdz ierīcei un nospiediet <**Izv.**>.
5. Ievadiet bezvadu funkcijas Bluetooth PIN kodu vai citas ierīces Bluetooth PIN kodu, ja tai tāds ir, un nospiediet <**Labi**>.
   Kad otras ierīces īpašnieks ievada tajā tādu pašu kodu vai pieņem savienojumu, ierīču savienošana pārī ir pabeigta.
6. Ievadiet īsziņas tekstu un nospiediet [**OK**].

Papildu mūzikas funkciju lietošana

Uzziniet, kā sagatavot mūzikas failus, izveidot atskaņošanas sarakstus un saglabāt radio stacijas.

Mūzikas failu kopēšana, izmantojot programmu Samsung PC Studio

1. Izmantojot datora papildu datu kabeli, savienojiet tālruņa universālo kontaktligzdu ar datoru.
2. Palaidiet programmu Samsung PC Studio un kopējiet failus no datora uz tālruni.
   Plašāku informāciju skatiet programmas Samsung PC Studio palīdzībā.

Mūzikas failu kopēšana atmiņas kartē

1. Ievietojiet atmiņas karti.
2. Izmantojot datora papildu datu kabeli, savienojiet tālruņa universālo kontaktligzdu ar datoru.
   Kad savienojums ir izveidots, datora ekrānā tiek parādīts uznirstošais logs.
3. Datora ekrāna uznirstošajā logā izvēlieties **Atvērt mapi, lai apskatītu failus**.
4. Kopējiet failus no datora atmiņas kartē.

Atskaņošanas saraksta izveide

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⏻] → **Atskaņošanas saraksti**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Izveidot atskaņošanas sarakstu**.

3. Ievadiet jaunā atskaņošanas saraksta nosaukumu un nospiediet [**OK**].
4. Izvēlieties jauno atskaņošanas sarakstu.
5. Nospiediet <**Iespējas**> → **Pievienot** → **Ieraksti**.
6. Izvēlieties failus, kas jāpievieno, un nospiediet <**Pievienot**>.

Mūzikas atskaņotāja iestatījumu pielāgošana

Uzziniet, kā mūzikas atskaņotājā pielāgot atskaņošanas un skaņas iestatījumus.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [ ].
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Atskaņotāja iestatījumi**.
3. Pielāgojiet mūzikas atskaņotāja iestatījumus.
4. Nospiediet <**Sagl.**>.

Radio staciju automātiska saglabāšana

1. Pievienojiet tālruņa komplektācijā iekļautās austiņas.
2. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Multivide** → **FM radio**.
3. Lai ieslēgtu FM radio, nospiediet [**OK**].
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Automātiskā staciju meklēšana**.
5. Nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu (ja nepieciešams).
   Radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

rīku un programmu lietošana

Iemācieties darboties ar tālruņa rīkiem un papildu programmām.

Bezvadu funkcijas Bluetooth lietošana

Uzziniet, kā var izveidot tālruņa savienojumu ar citām bezvadu ierīcēm, lai veiktu datu apmaiņu un izmantotu brīvroku funkcijas.

Bezvadu funkcijas Bluetooth aktivizēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Bluetooth** → **Aktivizēšana** → **Ieslēgt**.
2. Lai atļautu citām ierīcēm atrast jūsu tālruni, izvēlieties **Mana tālruņa uztveramība** → **Ieslēgt**.

Bluetooth ierīču meklēšana un savienošana pārī

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Bluetooth** → **Manas ierīces** → **Meklēt jaunas ierīces**.

2. Ritiniet līdz ierīcei un nospiediet <**Izv.**>.
3. Ievadiet bezvadu funkcijas Bluetooth PIN kodu vai citas ierīces Bluetooth PIN kodu, ja tai tāds ir, un nospiediet <**Labi**>.

   Kad otras ierīces īpašnieks ievada tajā tādu pašu kodu vai pieņem savienojumu, ierīču savienošana pārī ir pabeigta.

Datu sūtīšana, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth

1. Kādā no tālruņa programmām izvēlieties nosūtāmo failu vai objektu.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Sūtīt, izmantojot** → **Bluetooth** (sūtot kontakta datus, norādiet, kuri dati ir jāsūta).

Datu saņemšana, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth

1. Ievadiet bezvadu funkcijas Bluetooth PIN kodu un nospiediet <**Labi**> (ja nepieciešams).
2. Nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus no ierīces (ja nepieciešams).

SOS ziņu aktivizēšana un sūtīšana

Ārkārtas situācijā varat nosūtīt SOS ziņu, lai lūgtu palīdzību.

Tas, vai šī iespēja ir pieejama, ir atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Iestatījumi** → **SOS iestatījumi** → **SOS ziņas** → **Sūtīšanas iespējas**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Ieslēgt**.

3. Ritiniet uz leju un nospiediet [**OK**], lai atvērtu adresātu sarakstu.
4. Nospiediet [**OK**], lai atvērtu kontaktu sarakstu.
5. Ritiniet līdz kontaktam un nospiediet [**OK**].
6. Izvēlieties numuru (ja nepieciešams).
7. Kad esat izvēlējies kontaktus, nospiediet **<Izv.>**, lai atgrieztos adresātu sarakstā.
8. Nospiediet [**OK**], lai saglabātu adresātus.
9. Ritiniet uz leju un iestatiet, cik reizes jāatkārto SOS ziņa.
10. Nospiediet **<Sagl.>** → **<Jā>**.

Lai nosūtītu SOS ziņu, tālrunim ir jābūt aizvērtam un taustiņiem bloķētiem. Četras reizes nospiediet [**+**/**−**].

Sūtot SOS ziņas, visas tālruņa funkcijas tiks pārtrauktas, līdz nospiedīsit [ ].

Mobilā meklētāja aktivizēšana

Kad kāds ievieto jūsu tālrunī jaunu SIM karti, mobilā meklētāja funkcija automātiski nosūtīs kontakta numuru diviem adresātiem, lai palīdzētu jums atrast un atgūt savu tālruni.

Mobilā meklētāja aktivizēšana,

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Iestatījumi** → **Drošība** → **Mobilais meklētājs**.
2. Ievadiet paroli un nospiediet **<Labi>**.
3. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Ieslēgt**.
4. Ritiniet uz leju un nospiediet [**OK**], lai atvērtu adresātu sarakstu.
5. Nospiediet **<Iespējas>** → **Tālruņu katalogs**, lai atvērtu kontaktu sarakstu.
6. Ritiniet līdz kontaktam un nospiediet [**OK**].
7. Izvēlieties numuru (ja nepieciešams).

8. Kad esat izvēlējies kontaktus, nospiediet **<Izv.>**, lai atgrieztos adresātu sarakstā.
9. Nospiediet [**OK**], lai saglabātu adresātus.
10. Ritiniet uz leju un ievadiet sūtītāja vārdu.
11. Nospiediet **<Sagl.>** → **<Pieņ.>**.

Neīstu zvanu veikšana

Ja nevēlaties piedalīties sapulcēs vai nevēlamās sarunās, varat simulēt neīstus ienākošos zvanus. Varat arī izdarīt tā, lai citi domātu, ka sarunājaties pa tālruni, atskaņojot ierakstītu sarunu.

Lai aktivizētu neīstu zvanu funkciju,

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Īsceļi** un iestatiet neīsto zvanu saīsnes taustiņu.
2. Lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet [ ].
3. Nospiediet [**OK**] → **Iestatījumi** → **Programmas iestatījumi** → **Neīsts zvans** → **Viltus balss zvans**.

Lai ierakstītu balsi,

1. Nospiediet [**OK**] → **Iestatījumi** → **Programmas iestatījumi** → **Neīsts zvans**.
2. Ritiniet līdz **Viltus balss zvans**.
3. Nospiediet **<Iespējas>** → **Rediģēt**.
4. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet **<Ierak.>**
5. Runājiet mikrofonā.
6. Kad esat pabeidzis runāšanu, nospiediet navigācijas taustiņu uz leju.
7. Lai iestatītu ierakstu kā neīsta zvana atbildi, nospiediet **<Iestatīt>**.

Lai veiktu neīstu zvanu,

- gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet saīsnes taustiņu;
- kad tālrunis ir aizvērts, nospiediet saīsnes taustiņu četras reizes.

Balss piezīmju ierakstīšana un atskaņošana

Uzziniet, kā darbojas tālruņa balss ierakstīšana.

Balss piezīmes ierakstīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Multivide** → **Balss ierakstītājs**.
2. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet [**OK**].
3. Ierunājiet piezīmi mikrofonā.
4. Kad esat pabeidzis runāšanu, nospiediet navigācijas taustiņu uz leju.

Balss piezīmes atskaņošana

1. Balss ierakstītāja ekrānā nospiediet **<Iespējas>** → **Mani balss klipi**.
2. Izvēlieties failu.
3. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet šādus taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
OK	Apturēt vai atsākt atskaņošanu
+/–	Palielināt vai samazināt skaļumu
Navigācijas taustiņš	• Pa kreisi: meklēt failā atpakaļ • Pa labi: meklēt failā uz priekšu • Uz leju: pārtraukt atskaņošanu

Java spēļu un programmu lietošana

Iemācieties lietot spēles un programmas, ko nodrošina godalgotā Java tehnoloģija.

Spēļu spēlēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Programmas** → **Spēles u.c.** → **Manas spēles**.
2. Sarakstā izvēlieties spēli un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Pieejamās spēles var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja. Spēļu vadīklas un iespējas var atšķirties.

Programmu palaišana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Programmas** → **Spēles u.c.** → izvēlieties programmu.
2. Nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu dažādu programmas iespēju un iestatījumu sarakstam.

Pasaules pulksteņu izveide un apskatīšana

Uzziniet, kā apskatīt laiku citā pilsētā un iestatīt pasaules pulksteni, lai tas būtu redzams tālruņa displejā.

Pasaules pulksteņa izveide

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Programmas** → **Pasaules pulkstenis**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Pievienot**.

3. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz laika joslai.
4. Lai iestatītu vasaras laiku, ritiniet uz leju un nospiediet [**OK**].
5. Lai izveidotu pasaules pulksteni, nospiediet <**Sagl.**>.

   Pasaules pulkstenis tiek iestatīts kā otrs pulkstenis.
6. Lai pievienotu papildu pasaules pulksteņus, atkārtojiet 2.–5. darbību.

Pasaules pulksteņa pievienošana displejam

Duālā pulksteņa displeja režīmā var apskatīt divu dažādu laika joslu pulksteņus.

Kad esat izveidojis pasaules pulksteņus,

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Programmas** → **Pasaules pulkstenis**.
2. Ritiniet līdz pasaules pulkstenim, kurš jāpievieno, un nospiediet <**Iespējas**> → **Iestatīt kā otru pulksteni**.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Pulksteņa attēlošanas iestatījums**.

   Ja **Pulksteņa attēlošanas iestatījums** ir deaktivizēts, iestatiet fonu uz **Attēli**.
   ▶ 23. lpp.
4. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Duāls**.
5. Ritiniet uz leju un pēc tam pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos duālā pulksteņa stilu.
6. Nospiediet <**Sagl.**>.

Signālu iestatīšana un lietošana

Iemācieties iestatīt un vadīt svarīgu notikumu signālus.

Jauna signāla iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Modinātāji**.
2. Ritiniet līdz tukšai signāla vietai un nospiediet [**OK**].
3. Iestatiet signāla datus.
   Varat iestatīt gan FM radio, gan signāla toņa skaņu.
4. Nospiediet <**Sagl.**>.

Automātiskās ieslēgšanas funkcija nodrošina tālruņa automātisku ieslēgšanos un signāla atskaņošanu norādītajā laikā, ja tālrunis ir izslēgts.

Signāla pārtraukšana

Atskanot signālam, rīkojieties šādi:

- Nospiediet <**Iziet**> vai jebkuru taustiņu, lai apturētu signālu, neizmantojot snaudu.
- Nospiediet <**Apstipr.**> vai [**OK**], lai apturētu signālu, izmantojot snaudu, vai arī nospiediet <**Atlikt**> vai jebkuru taustiņu, lai izslēgtu signāla skaņu snaudas periodā.

Signāla deaktivizēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Modinātāji**.
2. Ritiniet līdz signālam, kuru deaktivizēsit, un nospiediet [**OK**].
3. Ritiniet uz leju (ja nepieciešams).
4. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Izslēgt**.
5. Nospiediet <**Sagl.**>.

Kalkulatora lietošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Programmas** → **Kalkulators**.
2. Izmantojiet taustiņus, kas atbilst kalkulatora darbībām, lai veiktu matemātiskās pamatdarbības.

Valūtu vai mērvienību konvertēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Programmas** → **Konvertētājs** → norādiet konvertēšanas veidu.
2. Atbilstošajos laukos ievadiet valūtas vai mērvienības un vienības.

Atpakaļskaitīšanas taimera iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Programmas** → **Taimeris**.
2. Nospiediet <**Iestatīt**>.
3. Ievadiet atskaitāmo laika periodu un nospiediet <**Labi**>.
4. Nospiediet [**OK**], lai sāktu vai apturētu atpakaļskaitīšanu.
5. Kad taimera laiks ir pagājis, nospiediet <**Izslēgt**>, lai apturētu signālu.

Hronometra lietošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Programmas** → **Hronometrs**.
2. Nospiediet [**OK**], lai sāktu un ierakstītu apļu laikus.
3. Nospiediet <**Atj.**>, lai nodzēstu ierakstītos laikus.

Teksta piezīmes izveide

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Programmas** → **Atgādinājums**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Izveidot**.
3. Ievadiet piezīmes tekstu.
4. Nospiediet [**OK**].

Kalendāra pārvaldīšana

Iemācieties mainīt kalendāra skatu un izveidot notikumus.

Kalendāra skata mainīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Kalendārs**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Skatīt pēc** → **Diena** vai **Nedēļa**.

Notikuma izveide

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Kalendārs**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Izveidot** → norādiet notikuma veidu.
3. Ievadiet nepieciešamos notikuma datus.
4. Nospiediet <**Sagl.**>.

problēmu novēršana

Ja mobilais tālrunis nedarbojas pareizi, pirms sazināšanās ar pakalpojumu centra speciālistu izmēģiniet šīs problēmu novēršanas procedūras.

Ieslēdzot tālruni, ekrānā var tik parādīti šādi paziņojumi.

Paziņojums	Iespējamais problēmas risinājums
Ievietojiet SIM	Pārbaudiet, vai SIM karte ir pareizi ievietota.
Tālruņa bloķēšana	Ja ir aktivizēta tālruņa bloķēšanas funkcija, ievadiet tālrunim iestatīto paroli.

Paziņojums	Iespējamais problēmas risinājums
PIN atslēga	Ja lietojat tālruni pirmo reizi vai arī ir aktivizēts PIN koda pieprasījums, ierīcē ir jāievada PIN kods, kas nodrošināts kopā ar SIM karti. Šo funkciju var deaktivizēt, izmantojot izvēlni **PIN atslēga**.
PUK atslēga	Ja vairākas reizes nepareizi ievadāt PIN kodu, SIM karte parasti tiek bloķēta. Tādā gadījumā jāievada pakalpojumu sniedzēja piešķirtais PUK kods.

Tālrunī ir redzams paziņojums "Pakalpojums nav pieejams" vai "Nav pabeigts".

- Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Dažām iespējām nevar piekļūt, ja tās nav abonētas. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Numurs pēc ievadīšanas netiek izsaukts.

- Pārliecinieties, vai esat nospiedis izsaukšanas taustiņu: [ ].
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai tālruņa numuram nav uzstādīts zvana liegums.

Jūs nevar sazvanīt.

- Pārliecinieties, vai tālrunis ir ieslēgts.
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai tālruņa numuram nav uzstādīts zvana liegums.

Sarunas dalībnieks nedzird jūsu balsi.

- Pārbaudiet, vai iebūvētais mikrofons nav aizklāts.
- Pārliecinieties, vai mikrofons atrodas mutes tuvumā.
- Ja izmantojat austiņas, pārbaudiet, vai tās ir pareizi pievienotas.

Tālrunis pīkst, un mirgo akumulatora ikona.

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru, lai varētu turpināt lietot tālruni.

Sarunām ir slikta skaņas kvalitāte.

- Pārbaudiet, vai nav aizklāta tālruņa iekšējā antena.
- Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Kontakts, kuram jāzvana, ir izvēlēts, taču numurs netiek izsaukts.

- Pārliecinieties, vai kontaktu sarakstā ir saglabāts pareizais numurs.
- Ja nepieciešams, vēlreiz ievadiet un saglabājiet numuru.

Akumulators netiek pareizi uzlādēts vai tālrunis dažkārt pats izslēdzas.

- Akumulatora spailes, iespējams, ir netīras. Noslaukiet abus zeltītos kontaktus ar tīru, mīkstu drāniņu un mēģiniet vēlreiz uzlādēt akumulatoru.
- Ja akumulatoru vairs neizdodas pilnībā uzlādēt, atbilstoši no tā atbrīvojieties un nomainiet pret jaunu akumulatoru.

Jūtams, ka ierīce ir sakarsusi.

Izmantojot vairākas programmas vienlaikus, ierīce patērē vairāk jaudas, tādēļ tā var sakarst.

Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.

alfabētiskais rādītājs

akumulators
ievietošana, 17
uzlāde, 19
zema uzlādes līmeņa indikators, 19

atmiņas karte 20

atpakaļskaitīšanas taimeris
sk. rīki, atpakaļskaitīšanas taimeris

austiņas 25

balss piezīmes
atskaņošana, 46
ierakstīšana, 46

bezsaistes profils 21

bloķēšana
sk. tālruņa bloķēšana

Bluetooth
aktivizēšana, 42
datu saņemšana, 43
datu sūtīšana, 43

Bluetooth ziņapmaiņa 39

FM radio
klausīšanās, 30
staciju saglabāšana, 41

fona attēls 23

fotoattēli
apskatīšana, 29
fotografēšana, 29

hronometrs
sk. rīki, hronometrs

internets
sk. tīmekļa pārlūks

īsceļi 24

īsceļu taustiņi
sk. īsceļi

Java
piekļūšana programmām, 47
spēļu palaišana, 47

kalendārs
sk. rīki, kalendārs

kalkulators
sk. rīki, kalkulators

klusuma profils 22

konferences zvani
sk. zvani, konference

kontakti
atrašana, 28
grupu izveide, 37
pievienošana, 28

konvertētājs
sk. rīki, konvertētājs

mobilais meklētājs 44

multivide
sk. ziņas

e

mūzikas atskaņotājs
atskaņošanas sarakstu izveide, 40
mūzikas klausīšanās, 30
pielāgošana, 41

neīsti zvani
sk. zvani, neīstu zvanu veikšana

pasaules pulkstenis
duālā displeja iestatīšana, 48
izveide, 47

pārlūks
sk. tīmekļa pārlūks

piezīme
sk. teksta vai balss piezīmes

radio
sk. FM radio

rīki
atpakaļskaitīšanas taimeris, 50
hronometrs, 51
kalendārs, 51
kalkulators, 50
konvertētājs, 50
signāls, 49

Samsung PC Studio 40

signāli
deaktivizēšana, 49
izveide, 49
pārtraukšana, 49

SIM karte 17

skaļums
taustiņu toņu skaļums, 22
zvana skaļums, 25

SOS ziņa 43

SOS zvans
sk. zvani, SOS zvana veikšana

taimeris
sk. rīki, atpakaļskaitīšanas taimeris

taustiņu toņi 22

tālruņa bloķēšana 24

teksts
ievadīšana, 27
piezīmju izveide, 51
ziņas, 26

tīmekļa pārlūks
grāmatzīmju pievienošana, 32
sākumlapas palaišana, 32

veidnes
ievietošana, 38
multivide, 38
teksts, 38

videoklipi
apskatīšana, 30
uzņemšana, 29

vizītkartes 36

ziņas
multivides apskatīšana, 27
multivides sūtīšana, 26
teksta apskatīšana, 27
teksta sūtīšana, 26
tūlītēja sūtīšana (Bluetooth ziņapmaiņa), 39

zvana signāls 23

zvani
aizturēto sarunu atjaunošana, 34
atbildēšana uz papildu zvaniem, 34
atbildēšana, 25
galvenās funkcijas, 24
konference, 34
neatbildēto apskatīšana, 33
neatbildēto zvanu numuru sastādīšana, 33
neīstu zvanu veikšana, 45
no tālruņu kataloga, 35

papildu funkcijas, 33
papildu zvanu veikšana, 34
pēdējie zvanītie, 33
sarunas aizturēšana, 34
sarunu ierakstīšana, 25
SOS zvanu veikšana, 35
starptautiskie numuri, 35
veikšana, 24

SAMSUNG ELECTRONICS

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Mēs, **Samsung Electronics**

saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts

GSM mobilais tālrunis : S3030

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie testi un] iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EK direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. punktā un izskaidrota 1999/5/EK direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas pieteiktās iestādes:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* CE 0168
Identifikācijas zīme: 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.
(Pārstāvis ES)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.09.18 **Yong-Sang Park / realizācijas menedžeris**

(izdošanas vieta un datums) (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.